
TELEFUNKEN

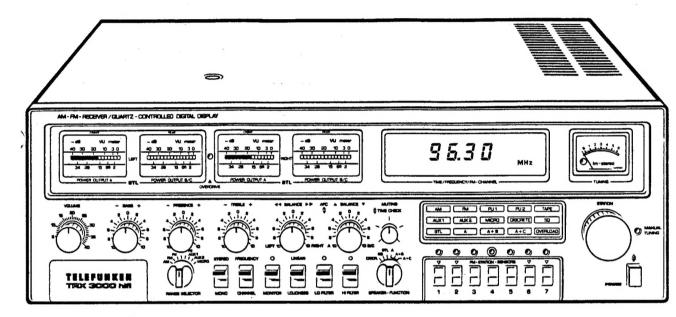

TRX 3000 hifi

Druck Nr. 319 206 721

Stromlaufpläne · Lagepläne · Service-Hinweise




Inhaltsverzeichnis Seite
Service-Hinweise
Modul-Aufstellung
Transistor-Bestückung (Typenliste)
Transistor-Anschlußpunkte
IC-Bestückung (Typenliste)
BS 5107 FM-ZF-Verstärker – Lageplan
BS 5418 NF-Endverstärker – Lageplan
BS 5727 FM-Stationssensor – Lageplan
BS 5727 FM-Stationssensor – Stromlaufplan
BS 5719 Frequenzzähler-Uhrenplatte – Stromlaufplan
BS 5719 Frequenzzähler-Uhrenplatte – Lageplan
BS 5330 SQ-Decoder – Stromlaufplan/Lageplan
IC-Symbole
Stromlaufplan TRX 3000
BS 5604 FM-Mischteil – Stromlaufplan/Lageplan
BS 5413 FM-NF-Endverstärker-Platte – Lageplan
BS 5332 AM-NF-Vorverstärker-Platte – Lageplan
BS 5331 Einstellerplatte – Lageplan
BS 5338/BS 5328/BS 5323/BS 5322 NF-Vorverstärker
BS 5726 VU-Meter – Stromlaufplan
BS 5726 VU-Meter Lageplan
Ausbau-Hinweis
Anordnung der Bausteine auf dem Chassis
Blockdarstellung der Gleichspannungsversorgung
Seilzug ,

Service-Hinweise

Art der Einstellung	Vorbereitung	Meßgerät	Einstellung	Anmerkung	Ab- bildung
Einstellen der Endverstärker a) Ruhestrom	Lautstärke auf Minimum. Betriebs- dauer vor dem Abgleich: ca. 2 Min.	a) Strommesser anstelle der Sicherung FU 501 (bzw. FU 503, FU 505, FU 507) anschließen.	a) mit R 413 im Endver- stärkerbaustein auf 25 mA ± 2 mA einstellen.	Nach dem Abgleich den Strommesser abklemmen und Sicherung wieder einsetzen.	1
b) Mittelpunkt- Spg.		b) Digital-Voltmeter an Punkt 3 des ABS 401/1401, 2401 o. 3401	b) Mittelpunktspannung mit R 404 im Endver- stärkerbaustein auf Null ± 0,05 V einstellen.	b) Während des Abgleichs ist zu kontrollieren, ob ein einwandfreier Null- durchgang möglich ist.	2
Einstellen der Abstimm- spannung - erforderlich bei Austausch des Sensor-Bausteins	UKW-Bereich wählen. AFC abschalten a) HauptabstKnopf auf Rechtsanschlag	. –	a) mit R 27 die Frequenzanzeige des TRX 3000 auf 108 MHz einstellen.	R 27 befindet sich auf dem Sensor-Baustein.	_
BS 5727	b) HauptabstKnopf auf Linksanschlag	· 	b) mit vo Fußpunkt- Widerstand von R 1 die Frequenzanzeige auf 87,5 MHz einstellen.	R 1 befindet sich am Drehko.	_
Kontrolle der Stummschaltung	Betriebsart: ,,discrete" Monitortaste drücken, Lautstärke auf Maximum. NF-Generator (f = 1 kHz) an Buchse 309 und 310 (Pkt. 3 und 5) (Monitor)	Vielfachinstrument (AC-SpgsBereich) an BU 401 (bzw. 1401, 2401, 3401).	NF-Eingangsspannung so wählen, daß an BU 401 (1401, 2401, 3401) eine Spannung von 10 V _{eit} steht. Durch Verstellen des Bereichsschalters S 301 zwischen zwei Bereiche muß die Spannung um 34 dB gedämpft werden.		3
Kontrolle der elektron. Sicherung	NF-Generator (f = 1 kHz) an Buchse 306 und 307 (Pkt. 3 und 5). Bereich AUX 1 wählen. Lautsprecher-Buchse mit R_L belasten. a) $R_L = 4 \Omega$	Vielfachinstrument und Oszillograf an BU 401 bzw. BU 1401, 2401 und 3401.	a) Aussteuern bis Begrenzungseinsatz (Oszillogr.). Spannung messen: U _{eff} ≧ 15,2 V		4
	b) $R_L = \infty$ c) $R_L = 1 \Omega$		(Vielfachinstrument) b) Spannung darf um maximal 5 % steigen	- -	

Stummabstimmung: Empfänger auf eine senderfreie Frequenz um 100 MHz einstellen. Mit R 559 die bei Linksanschlag (Bestückungsseite) gemessene Rauschspannung am Endverstärkerausgang um 26 dB abschwächen.

Stereoeinschaltschwelle: Mit R 563 Stereoeinschaltschwelle auf Ue = 3,5 μV (an 60 Ω) abgleichen. Abgleichkriterium: Aufleuchten der Stereolampe. Elektronische Einschaltverzögerung: Nach dem Einschalten des Gerätes dürfen die Relais RS 502, 503, 504 und 505 erst nach ca. 4 ÷ 6 sec anziehen. Bis dahin darf an den Lautsprecherbuchsen keine Ausgangswechselspannung stehen.

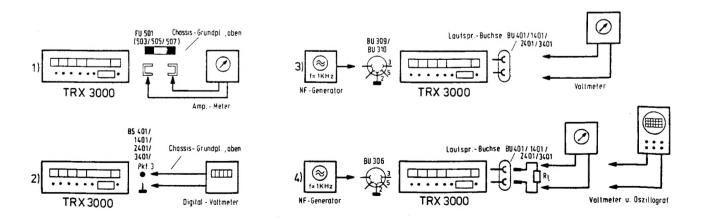

TRX 3000 hifi

Austausch-Module

BS 5107	FM-ZF-Verstärker	AT-Nr. 349 352 006
BS 5330	SQ-Decoder 2	AT-Nr. 349 353 917
BS 5418	NF-Endverstärker	AT-Nr. 349 352 007
BS 5604	FM-Mischteil	AT-Nr. 349 350 922
BS 5719	Frequenzzähler	AT-Nr. 349 395 994
BS 5726	VU-Meter	AT-Nr. 349 395 960
BS 5727	FM-Stationssensor	AT-Nr. 349 388 011

Einweg-Module

BS 5322	NF-Vorverstärker (6 Trans.)	ET-Nr. 309 364 965
BS 5323	NF-Vorverstärker	ET-Nr. 309 352 008
BS 5328	NF-Vorverstärker (4 Trans.)	ET-Nr. 309 352 010
BS 5331	Einstellerplatte	ET-Nr. 309 654 939
BS 5332	AM-NF-Vorverstärker-Platte	ET-Nr. 309 352 016
BS 5338	NF-Vorverstärker	ET-Nr. 309 352 009
BS 5413	FM-NF-Endverstärker-Platte	ET-Nr. 309 352 017
BS 5722	Bereichs-/Betriebsartenanzeige	ET-Nr. 309 659 118

BS 5107	FM-IF Amplifier	AT-Nr. 349 352 006
BS 5330	SQ Decoder 2	AT-Nr. 349 353 917
BS 5418	AF O/P Amplifier Module	AT-Nr. 349 352 007
BS 5604	FM Mixer	AT-Nr. 349 350 922
BS 5719	Frequency Counter	AT-Nr. 349 395 994
BS 5726	VU Meter	AT-Nr. 349 395 960
BS 5727	Sensor Contact Set	AT-Nr. 349 388 011

3S 5322	AF Pre-amplifier Module (6 Trans.)	ET-Nr. 309 364 965	
3S <u>53</u> 23	AF Pre-amplifier Module	ET-Nr. 309 352 008	
3S 5328	AF Pre-amplifier Module (4 Trans.)	ET-Nr. 309 352 010	
3S 5331	Adjust. Module	ET-Nr. 309 654 939	
3S 5332	AM-AF Pre-amplifier Module	ET-Nr. 309 352 016	
3S 5338	AF Pre-amplifier Module	ET-Nr. 309 352 009	
3S 5413	FM-AF O/P Amplifier Module	ET-Nr. 309 352 017	
3S 5722	"Type of Operation" Display Board	ET-Nr. 309 659 118	



1

	Amplificateur FI-FM		BS 5322	Module preamplificateur BF (6 trans.)	ET-Nr. 309 364 965
	04 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	AT-Nr. 349 353 917	BS 5323	Module preamplificateur BF	ET-Nr. 309 352 008
BS 5418	Module amplificateur de puissance BF			Module preamplificateur BF	21 111.000 002 000
BS 5604	Etage melangeur FM	AT-Nr. 349 350 922		(4 trans.)	ET-Nr. 309 352 010
	Compteur de frèquence	A 1-INT, 349 393 994		Module de commande	ET-Nr. 309 654 939
	VU-mètre	MI-INI. 349 393 900		Module preamplificateur AM-BF	ET-Nr. 309 352 016
BS 5727	Module touches sensitives	A 1-N1. 349 300 UTT		Module preamplificateur BF Module amplificateur de	ET-Nr. 309 352 009
			03 3413	puissance FM-BF	ET-Nr. 309 352 017
	the management of the second		BS 5722	Platine affichage de fonction	ET-Nr. 309 659 118

Transistor-Bestückung

BD 312 R ⑦ 2 N 5875 R ④
BD 311 R ⑦ 2 N 5877 R ④
BC 237 B ①, ①, BC 182 B ③, BC 183 B ③, BC 184 B ③, BC 207 B @, SC 107 B ®
CA 40 841
BF 240 ①, BF 238 ③
BF 245 A
BF 254 ①, BF 234 ②
BC 414 B
BC 560 B
BC 557 B
BC 546 B
BC 556 B
BC 308 B ①, BC 213 B ③, BC 153 B ⑭, BC 205 B ②, BC 513 B ③, BC 308 B ⑪, BC 308 B ⑦
BC 237 A ① ⑦ ② ⑧, BC 317 A ④ ⑪, BC 207 A ④ ⑫ ⑭ ②, BC 182 A ③, BC 582 A ③
BD 170 ① ⑦
BD 169 ① ⑦
BD 166 ① ⑦
BC 328 ①
BD 167 ①, ⑦, BD 239 A ③
BF 256 B 3 ③
BF 256 B 2 ③
BF 241
BF 241 P
BF 441 ①, BF 451 ⑨, 2 N 5208 ⑦
BF 357
BC 308 A
BC 309 B
BC 307 B ① ⑦ ⑩ ⑪, BC 212 B ③
BC 307 (4), BC 153 (4), BC 213 (3) (1) (1) (7), BC 512 (3), BC 321 (7)
BC 432/16
BC 238 A
BC 238 B
BC 550 B

dre

 \equiv

T 301, T 302, T 9002, T 9003

- AEG-Telefunken
 Ditratherm
 Texas Instruments
 Fairchild
 RCA
 Signeties
 Motorola
 National semiconductor

- BC 559 B


- 9 Valvo
 10 Intermetall
 11 Siemens
 12 Sescosem
 13 Piher
 14 SGS
 15 National
 16 General Instrument
 16 Micro Electronic LTD


Transistor-Anschlußpunkte







BF 238 BF 241 BF 254 BF 441 BF 451

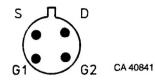


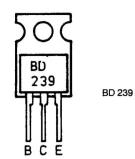



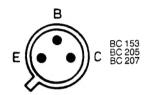


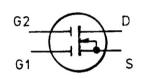


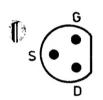




BF 256

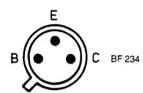

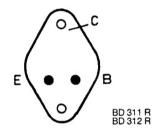

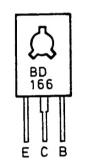


BD 166 BD 167 BD 169 BD 170


=

IC-Bestückung


Po	osition	Тур
IC	0103	CA 3089 E
IC	C 104	CA 758 E
IC	C 150	CA 3088 E ③
IC	C 301, IC 302 oder IC 301/302	LM 301 AN oder MC 1748
(B) 10	C 506	7818 UC ④
IC	C 507	78 M 15 UC (15 V) ④
IC	C 700	SN 74 S 112 N ③, N 74 S 112 B ⑥, DM 74 S 112 N ⑮
IC	C 701	SN 7490 AN ③, FLJ 161 (7490 A) ⑪, TL 7490 AN ①
IC	C 702	TL 7490 N ①, SN 7490 AN ③, N 7490 A ⑥, FLJ 161 (7490 A) ⑪, 7470 PC (9390 PC) ④, DM 7490 N ⑮
IC	C 703, IC 705	TL 7474 N ①, SN 7474 N ③, FLJ 141 (7474) ⑪, N 7474 A ⑥, 7474 PC (9 N 74 PC) ④, DM 7474 N ⑮
IC	C 706	AY5 1200 A ®
IC	C 707.	DFU 101 PV
IC	C 708	SN 74 S 04 N
10	C 801	SN 7413 N
IC	C 802	SN 7473 N
IC	C 803	SN 7401 N
10	C 804, IC 805, IC 806	SN 16889 Y ③
IC	C1, IC2	SAS 590
10	C3	T 1723 C

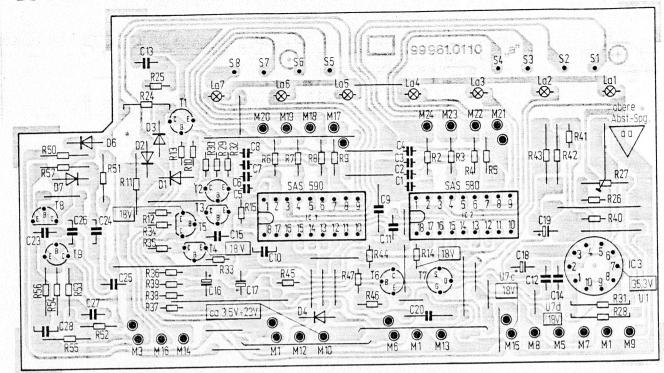

BS 5107 FM-ZF-Verstärker

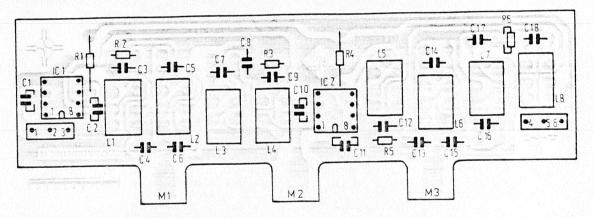

BS 5418 NF-Endverstärker

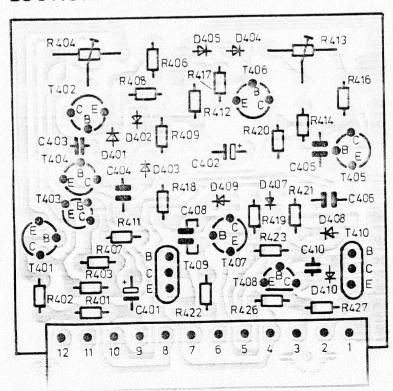

an AFC Umschaltg.


Abst-Spg. für UKW-Mischteil

an Haupt-Abst.-

Potentiometer R1

Beleuchtung

"manual tuning"

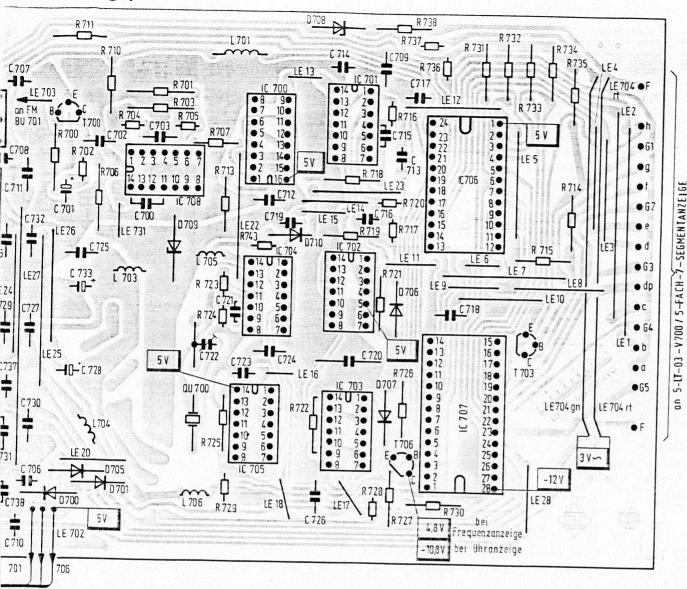

veise für MOS-Bauelemente

nd Werkzeuge müssen vor Berühren der MOS-Baual sein. (Potentialausgleich durch Berühren der beühren.)

e möglich in Originalverpackung (z. B. leitendem

auelementes gehörende leitende Verpackung, dann

estückte Leiterplatten ohne externe Schutzvorrichht mit elektrostatisch aufladbaren Materialien – wie por o. ä. – in Berührung bringen.

estückten Leiterplatten darf nicht gelötet werden.
Iten in einer Schaltung nur bei abgeschalteter Be-

nnung keine Eingangssignale (Generator) an die

ions for MOS Components

nstruments must be brought to the same potential dled. (This can be achieved by touching all the items pair operations.)

expet in their original packing (conductive foam

the work area in the original packing, then handle

MOS components and also the pcb's on which they are fitted, should not be placed in material on which an electro-static can build up, e. g. Plastic bags or foil, plastic foam etc., without being fully protected (Short circuit protectors).

 $\mbox{Pcb}\mbox{'s}$ fitted with MOS components should not be soldered with the MOS component in place.

MOS components in a circuit, should only be changed after the operating voltage has been disconnected.

No I/P signal (Generator) should be applied to an MOS component when the operating voltage has been disconnected.

Conseils importants pour l'utilisation de composants MOS

Avant de toucher un composant MOS il faut veiller à ce que la personne, la place de travail, l'appareil ainsi que l'outillage utilisé soient au même potentiel. (Amemer l'équipotentiel en touchant les objets en question.)

Laisser les composants MOS aussi longtemps que possible dans leurs emballages d'origine (p. ex. mousse conductrice).

Toucher d'abord l'emballage conducteur utilisé pour le transport du composant et ensuite le composant lui-même.

Ne pas amener en contact les composants MOS ou toute platine équipée de ces composants sans dispositif de protection extérieur (contre les court-circuits) avec des matériaux ayant une charge électrostatique, comme par exemple: sacs ou feuilles en plastique, styropor, etc.

Ne pas sounder sur des platines équipées de composants MOS. Le remplacement d'un composant MOS dans un circuit ne peut se faire que lorsque la tension d'alimentation a été coupée.


Lorsque la tension d'alimentation est coupée ne pas appliquer de signal d'entrée (générateur) aux composants MOS.

Umschaltbare Vorteiler (Gruppe) Diviseur (commutable) Switchable I/P Attenuator (Group)


Quarzoszillator und Teiler Oscillateur a quartz et diviseur XTal Oscillator and Divider

KHz-MHz-Anzeige Affichage KHz-MHz KHz-MHz-Display Frequenzzähler Compteur de frequence Frequency Counter


BS 5330 SQ-Decoder 2 Stromlaufplan

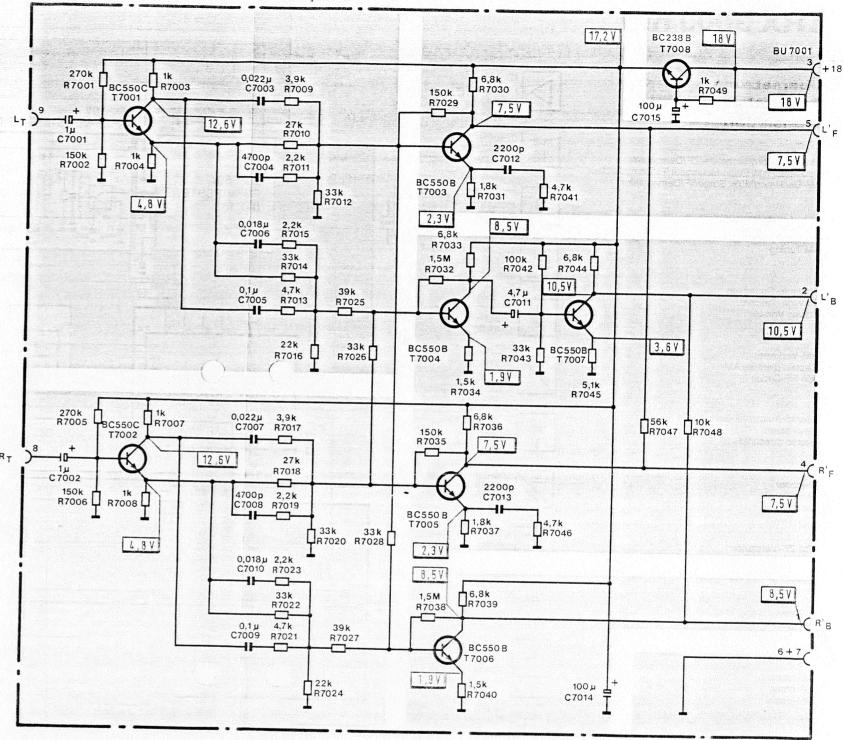

BS 5330 SQ-Decoder 2 Lageplan

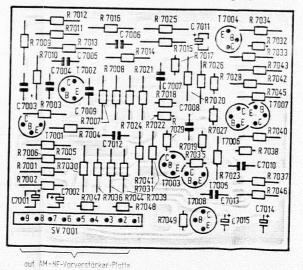

BS 5719 Frequenzzähler Lageplan

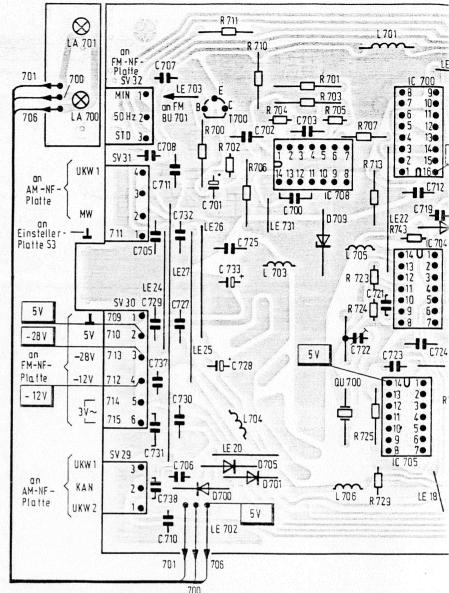

Behandlungshinweise für MOS-Bauelemente

Person, Arbeitsplatte, Geräte und Werkzeuge müssen vor Berühren der MOS-Bauelemente auf gleichem Potential sein. (Potentialausgleich durch Berühren der betreffenden Gegenstände herbeiführen.)

MOS-Bauelemente solange wie möglich in Originalverpackung (z. B. leitendem Schaumstoff) belassen.

Zuerst die zum Transport des Bauelementes gehörende leitende Verpackung, dann das Bauelement selbst berühren.

MOS-Bauelemente und damit bestückte Leiterplatten ohne externe Schutzvorrichtung (Kurzschlußvorrichtung) nicht mit elektrostatisch aufladbaren Materialien - wie Kunststofftüten und -folien, Styropor o. ä. - in Berührung bringen

An mit MOS-Bauelementen bestückten Leiterplatten darf nicht gelötet werden.

Wechseln von MOS-Bauelementen in einer Schaltung nur bei abgeschalteter Betriebsspannung.

Bei abgeschalteter Betriebsspannung keine Eingangssignale (Generator) an die MOS-Bauelemente legen.

Handling Instructions for MOS Components

Operator, Work bench, Set and Instruments must be brought to the same potential before MOS components are handled. (This can be achieved by touching all the items in question before starting any repair operations.)

The MOS Components must be kept in their original packing (conductive foam material) as long as possible.

First transport the component to the work area in the original packing, then handle the component.

Zähler

Umschaltbare Vorteiler (Gruppe) Diviseur (commutable)

Quarzoszillator Oscillateur a qu

MOS mate

etc..

Pcb's

in plac

MOS

been

No I/F

voltac

Co

CO

Avant

trava

l'équi

Laiss

d'orig

Touch

ensu

Ne p comp

des

feuill€

Ne pa

d'un c

tation

Lorsa

(géné

-Jk-Flip-Flop aster slave

Dekadenzähler (2stellig) Decade Decade Counter (2 digit)

D-Flip-Flop Bascule D

Anzeige Display Affichage 5-fach-7-Segmentanzeige Quintuple affichage a sept segments 5-7-Segment Display

Breitbandverstärker Amplificateur a large bande Widehand Amplifie

Speicher Memoire

Matrix Matrice

Frequenzteiler Diviseur de frequence

Compteur

Switchable I/P Attenuator (Group)

TRX 3000 hifi

Übersetzung **Traduction Translation**

AM-Oszillator/Mischstufe/ZF/Demodulator Oscillateur AM/Etage Melangeur/FI/Demodulateur AM-Oscillator/Mixer Stage/IF/Demodulator

AM-Abstimmung Accord AM AM Tuning

Abstimm-Spannung Tension d'accord Tuning Voltage

AM-Vorkreise Circuits d'entree AM AM-RF Circuit

Stereo-Automatik-Schwelle Seuil stéréo Stereo threshold

Decoder Decodeur Decoder

FM-ZF-Verstärker Amplificateur FI-FM FM-IF-Amplifier

NF links BF gauche AF - Left

NF rechts BF droite Af - Right

AM-NF AM-BF AM-AF

Elektron. Sicherung Fusible electronique Electronic fuse

Rauschfilter Filtre debruit Noise filter

Einschaltverzögerung Retard de fermeture Switching on delay

Rumpel-Filter Filtre passe-haut Rumble filter



VERSTÄRKER AMPLIFIER AMPLIFICATEUR



PHASENVERGLEICH PHASE COMPERATOR COMPARATEUR DE PHASE



S7111 ATOR



GIEICHSPG - VERSTÄRKER DC - AMPLIFIER AMPLI COURANT CONTINU



TABILISATION A BILISATION



VISEUR DE FREQUENCE



TUMMABSTIMMUNG MUTING CCORD SILENCIEUX



SCHWELLWERT- SCHALTER LEVEL SWITCH COMMUTATEUR VALEUR



BEGRENZER (4-stufig) IMITER (4-stage) IMITEUR (4 étages)



GLEICHRICHTER RECTIFIER REDRESSEUR



DEMODULATOR DEMODULATOR DEMODULATEUR



ANALOG DIGITAL- WANDLER



STEREO - SCHALTER STEREO SWITCH COMMUTATEUR



DECODER - SCHALTER DECODER - SWITCH COMMUTATEUR DU DECODEUR



GEREGELTER VERSTÄRKER AMPLIFIER WITH AGC AMPLI AVEC CAG



TREBLES

TIFFEN

BASSES



LAUTSTARKE VOLUME




Stereo-Einschaltschwelle Stereo threshold Seuil stéréo




obere Abst.-Spg. upper tuning voltage Tension d'accord supérieure





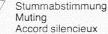

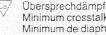

Übersprechdämpfung Minimum crosstalk Minimum de diaphonie Ruhestrom Quiescent current Courant sans signal untere Abst.-Spg. lower tuning voltage Tension d'accord intér

STEREO-DECODER


ws | \$121/5


D 500


ws/ge


5164/1


5134/3 gr

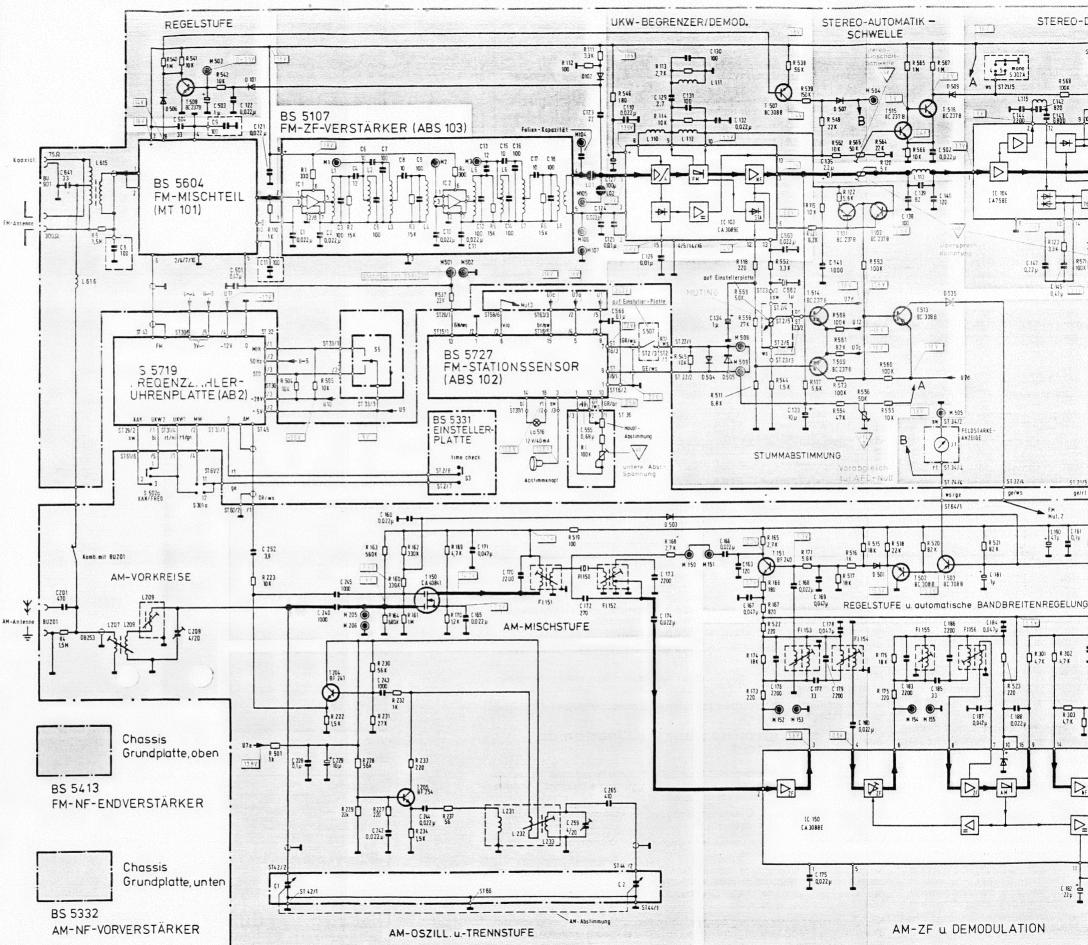

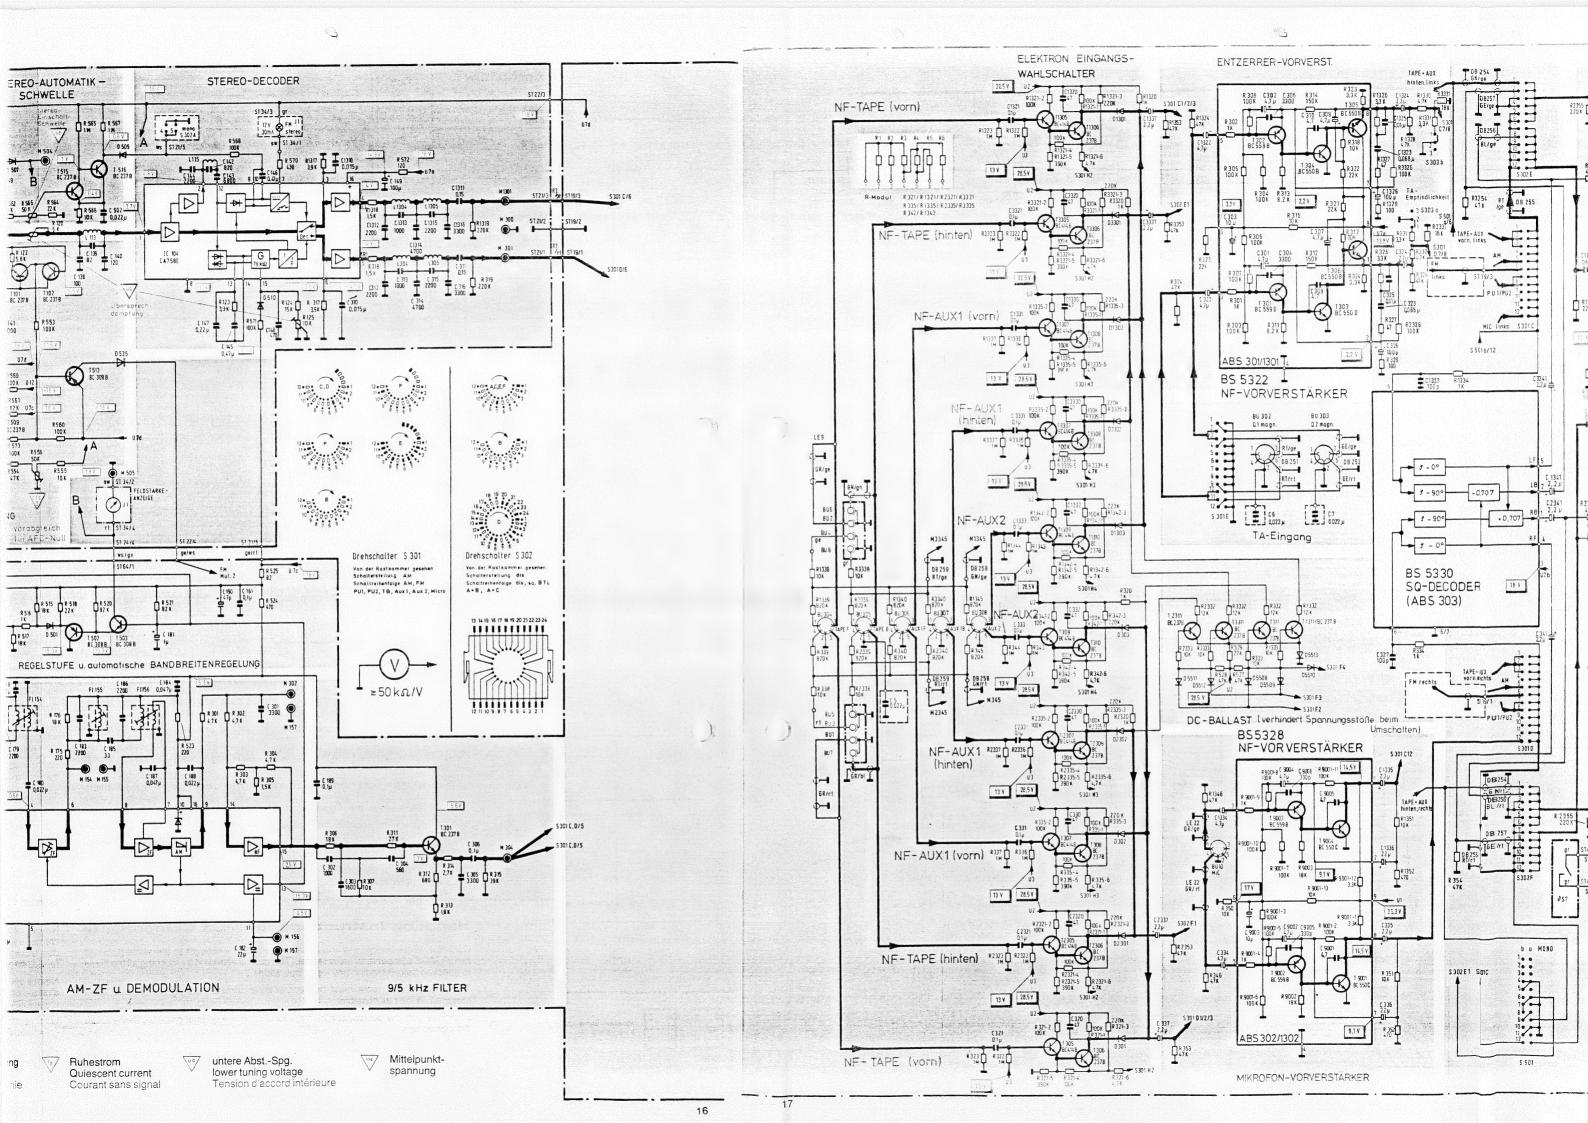

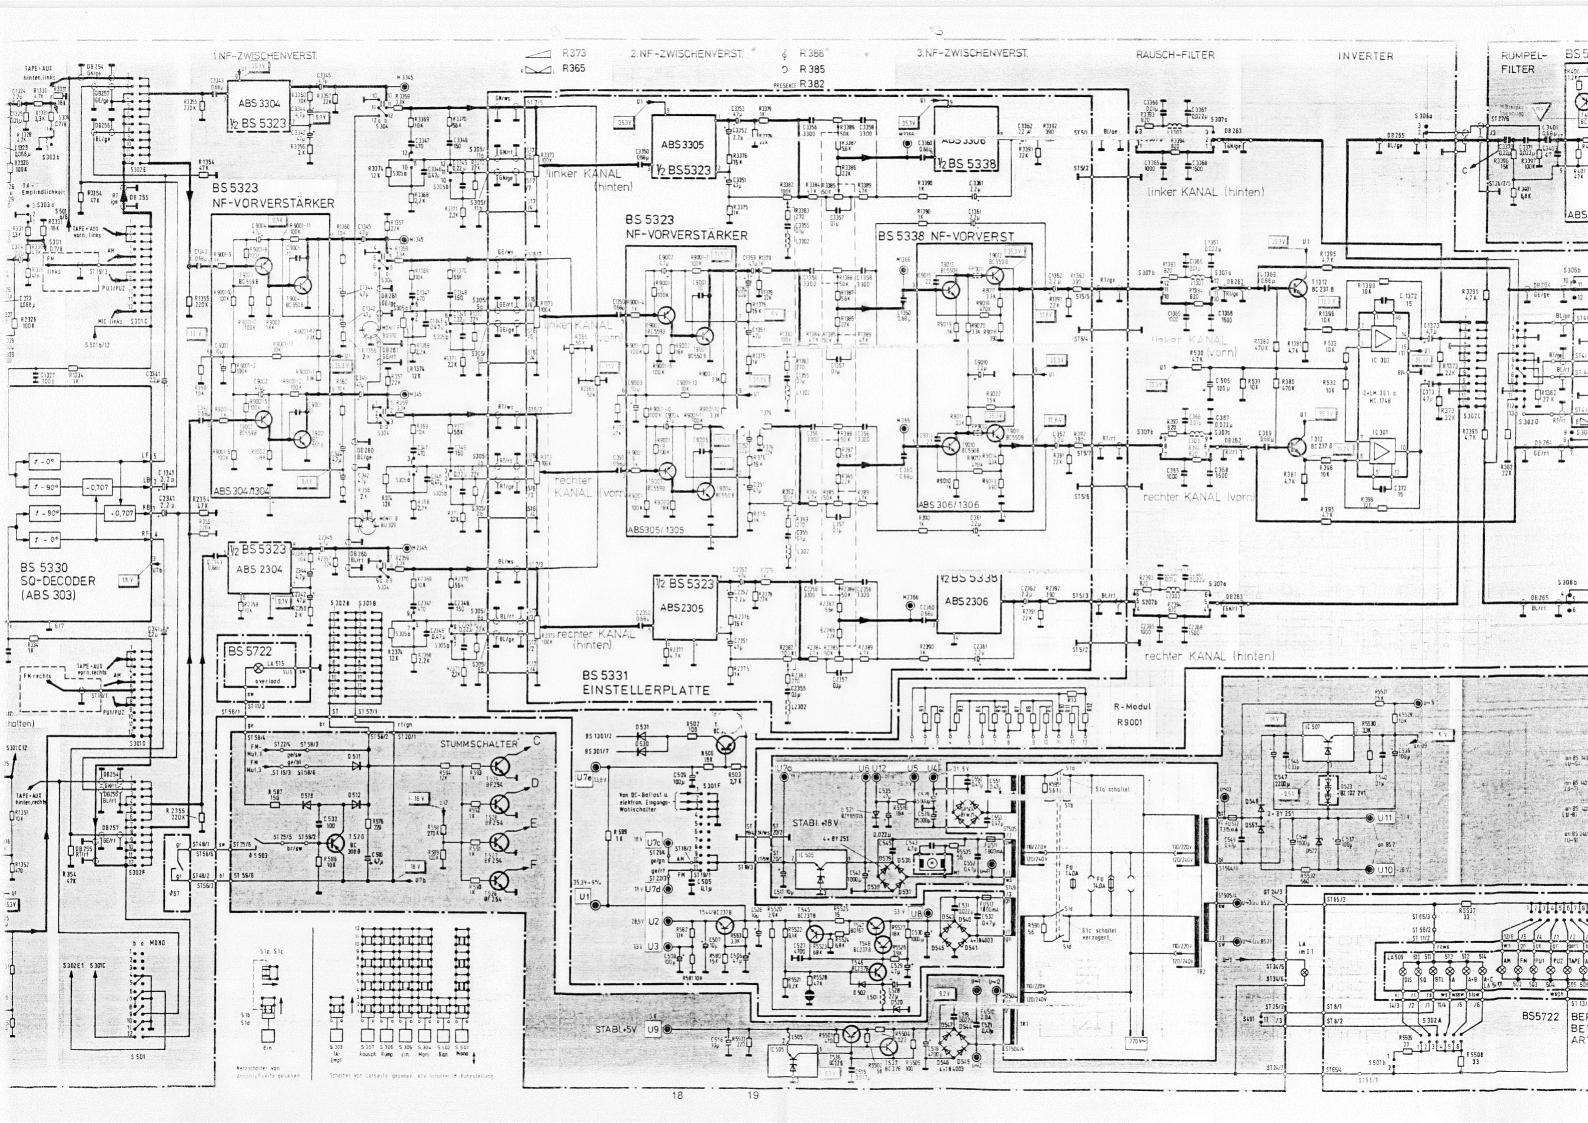

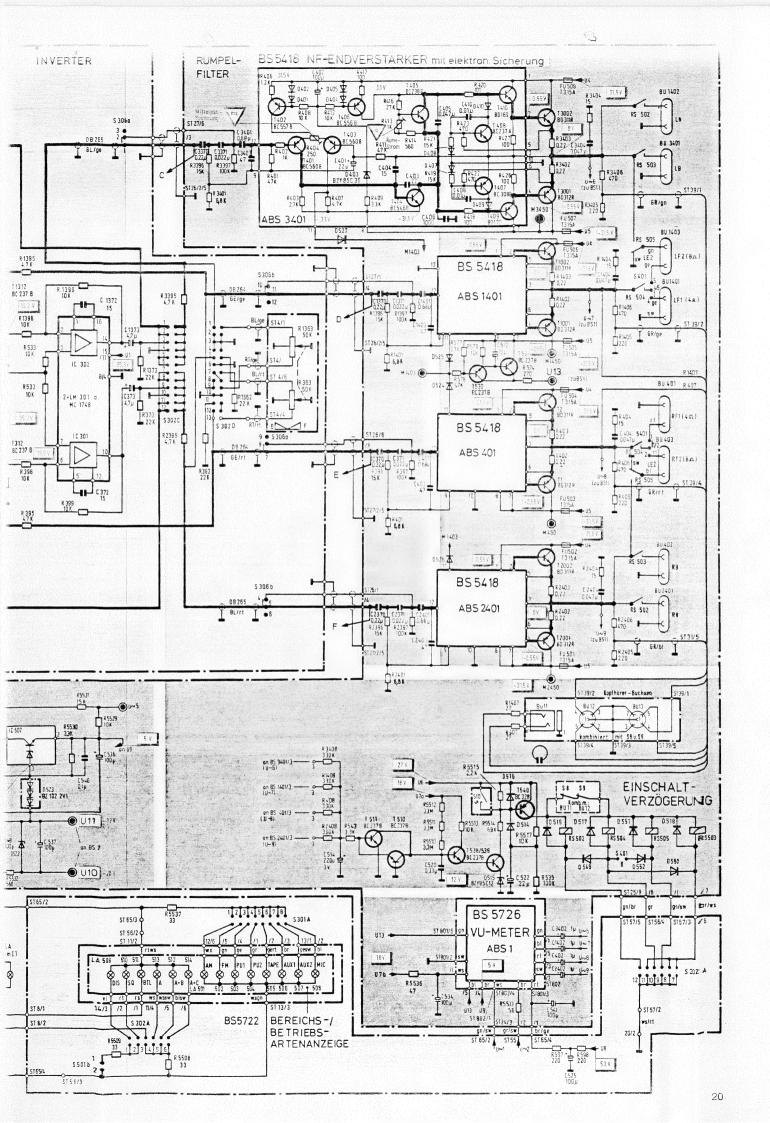


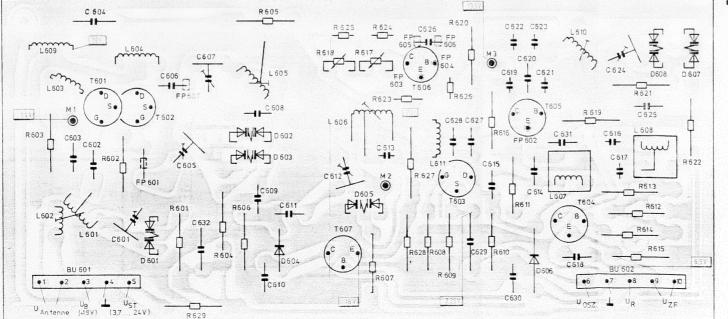


BS 5604 FM-Mischteil Lageplan


BS 5604

Abgleichpunkte · Alignment Points · Points d'aligne ment

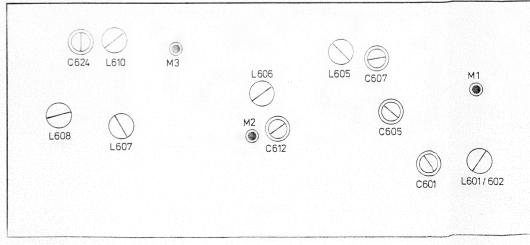



25

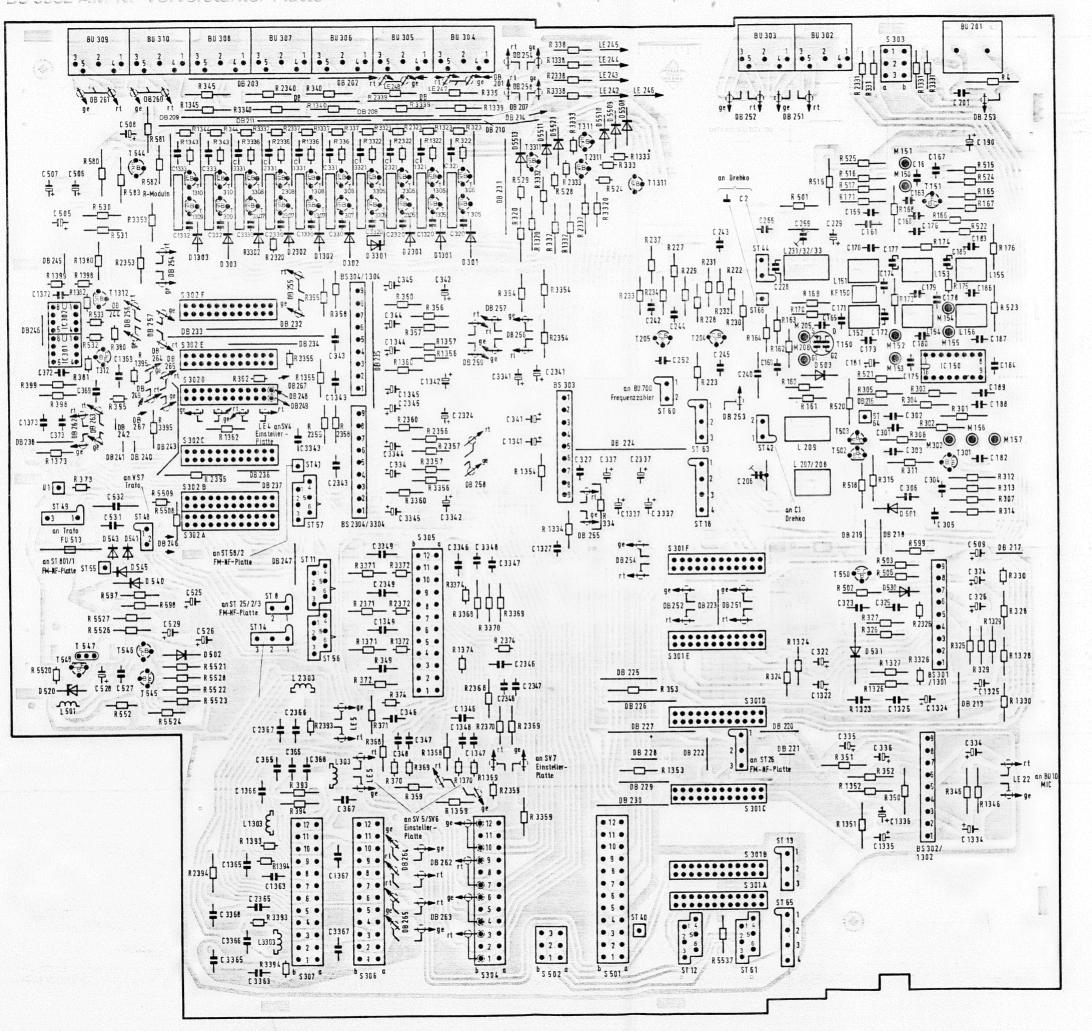

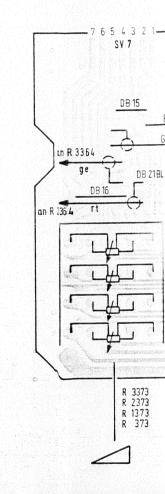

BS 5338 NF-Vorverstärker

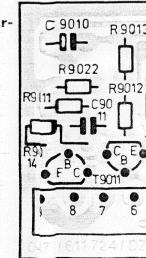

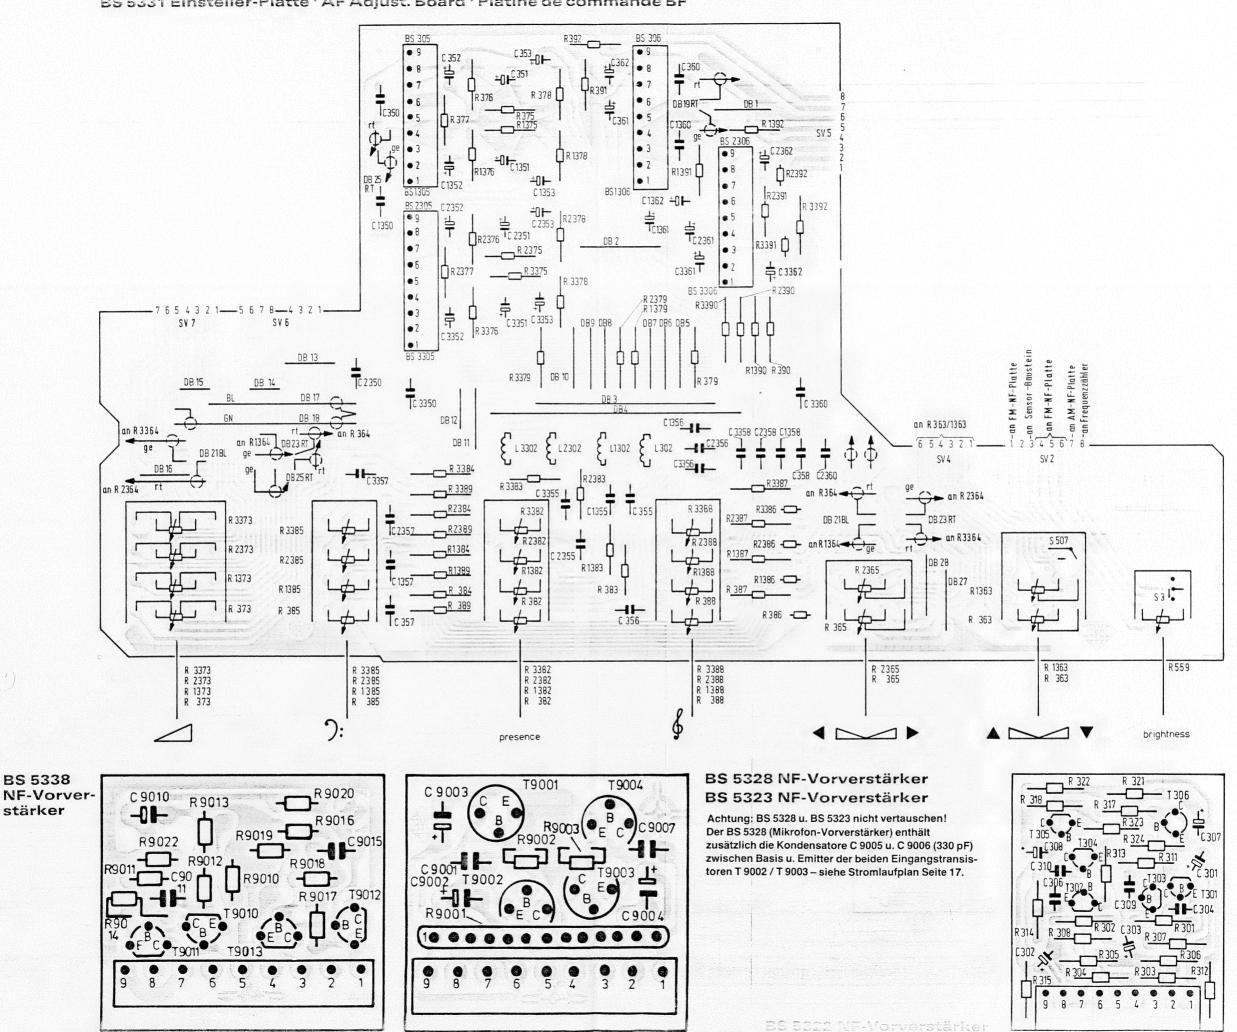

26

27

BS 5338

stärker


30


328


13 28

1330

E 22 an BU 1

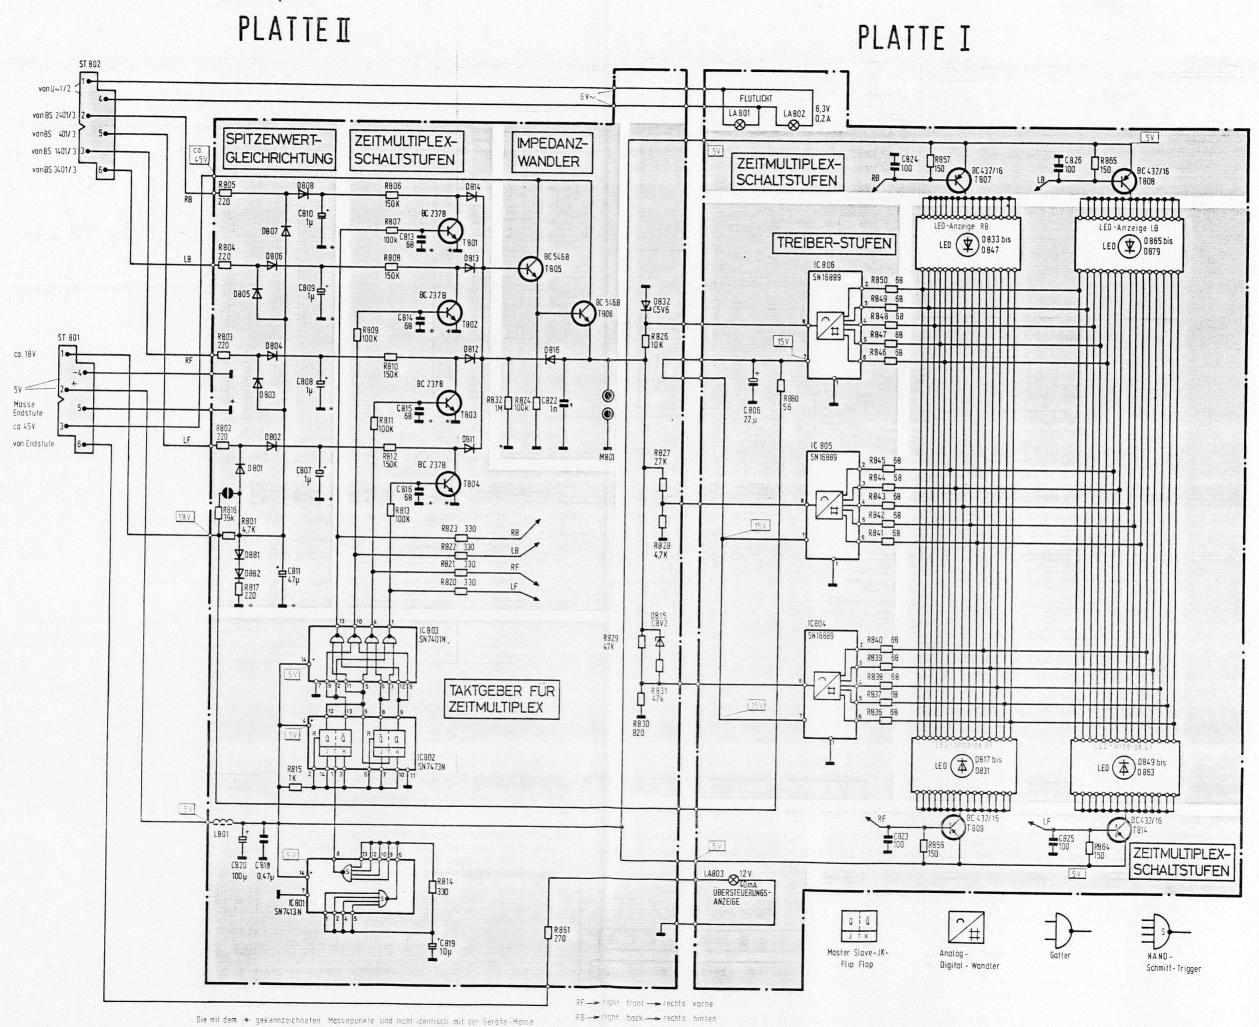

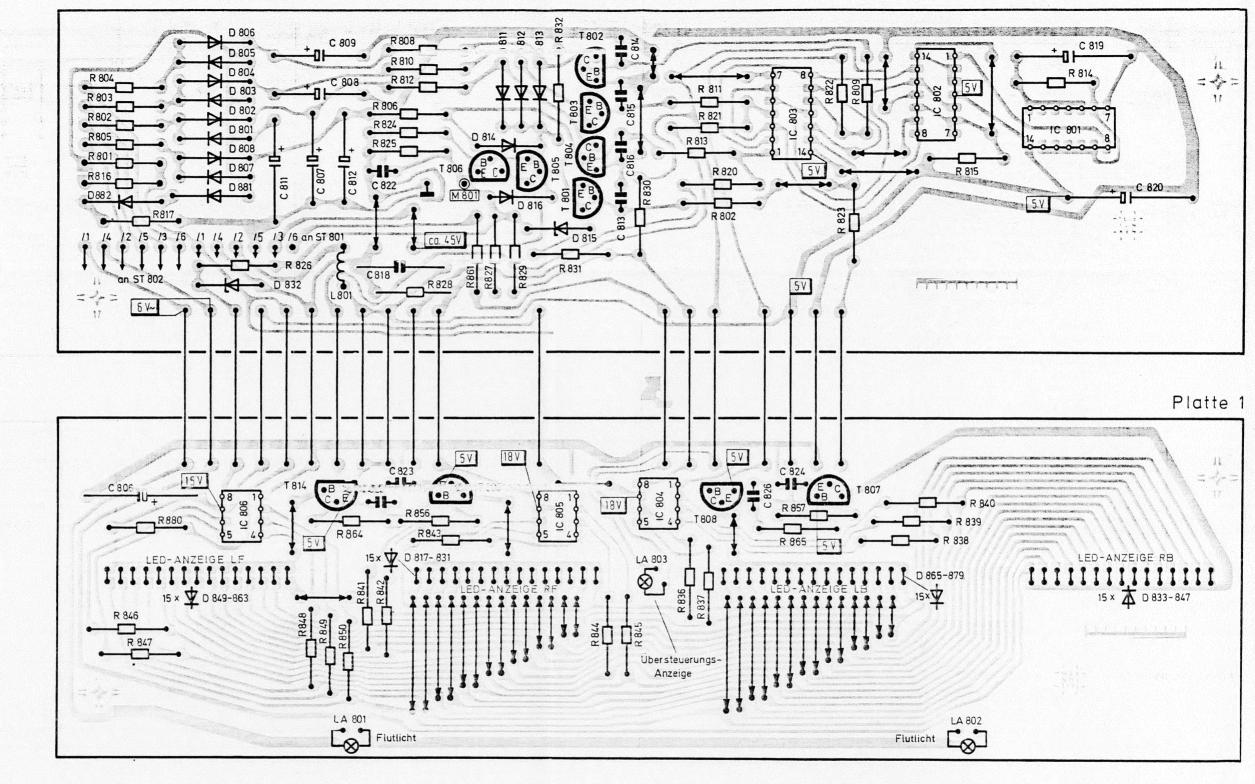


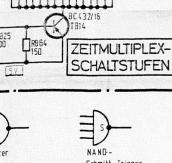

Schmitt-Trigger

LEO Anzeige LB

LEO 0 865 bis
0879

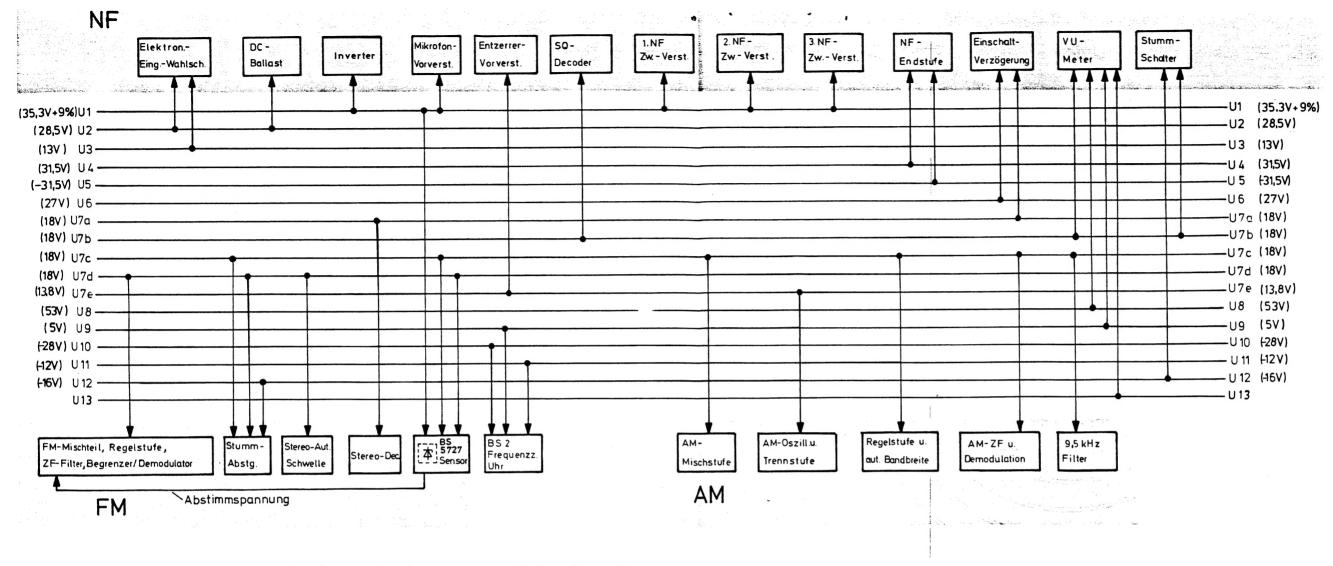

Ausbau-Hinweis:

- Durch Lösen von je 2 Schrauben an den Seiten des Gerätes läßt sich das Gehäuse nach hinten abnehmen.
- Nach Lösen von 3 Schrauben an der rechten Seite und 2 weiteren Schrauben am unteren Rand des Kühlkörpers (Rückseite) läßt sich das Chassis aufklappen
 - siehe Aufkleber am Chassis.

